Benutzerhandbuch

Bea-fon S20

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis **2**
Allgemeine Information **3**
Lieferumfang 3
Gerätecode 3
PIN-Code 3
Erste Schritte **4**
Einlegen/Entfernen der Batterie 4
Installieren der SIM-karte 5
Tastensperre 5
Ein-/Ausschalten des Telefons 7
Tastenerklärung 8
Bildschirmsymbole 10
Tastenfunktionen 12
Anruffunktionen **15**
Anrufen 15
Extern anrufen 15
Notruf durchführen 15
Anrufspeicher 17
Menü **19**
SMS **21**
Kurzmitteilungen (SMS) 21
Telefonbuch **23**
Einstellungen **25**
Telefoneinstellungen 25
Extras **27**
Wecker 27
Rechner 27
Akku **30**
Telefon **32**
Pflege und Wartung 32
Sicherheitshinweise **34**
Verkehrssicherheit 35
Explosionsgefährdete Orte 38
Informationen zur Zertifizierung (SAR) 39
Haftungsbeschränkung 39

Allgemeine Information

Lieferumfang

- **Telefon**
- **Ladegerät**
- **Kopfhörer**
- **Akku**
- **Benutzerhandbuch**

Gerätecode

Dieser mit dem Telefon gelieferte Code verhindert die Nutzung des Telefons durch Unbefugte. Der werkseitig voreingestellte Code Lautet: „0000“.

PIN-Code

Diesen mit der SIM-Karte gelieferten Code verhindert die Nutzung der Karte durch Unbefugte.

Einlegen/Entfernen der Batterie

Einlegen der Batterie

Batteriefach öffnen

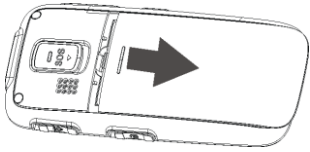

Batterie in das Batteriefach mit den 3 Metallkontakten nach vorn einlegen und etwas zurückdrücken und darauf achten, dass sie mit den 3 Metallkontakten und den 3 Metallschrauben des Mobiltelefons angeglichen sind.

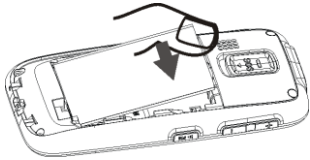

Batteriefachdeckel wieder auflegen bis er mit einem hörbaren “Klickgeräusch” einrastet.

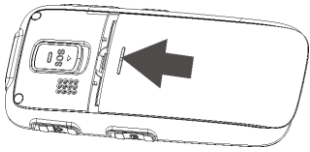

Den Batteriefachdeckel wieder auflegen bis er mit einem hörbaren “Klickgeräusch” einrastet.

Hinweis: *Achten Sie darauf das Mobiltelefon auszuschalten und das Ladegerät abzunehmen, bevor Sie die Batterie entfernen und benutzen Sie bitte nur Batterien, die für diesen Mobiltelefontyp geeignet sind.*

Installieren der SIM-karte

SIM-Karte einlegen: Batteriefachdeckel einlegen; darauf achten, dass die Metallkontakte der SIM-Karte nach unten zeigen und die angeschnittene Ecke nach oben zeigt. Dann die SIM-Karte in Pfeilrichtung des Batteriefachs schieben, bis er richtig im SIM-Karte-Fach liegt.

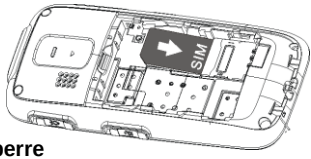

Tastensperre

Die Tastensperre verhindert das versehentliche Drücken von Tasten.
So sperren oder entsperren Sie das Tastenfeld:

Schieben Sie den Regler der sich auf der linken Seite des Telefon befindet nach oben, so ist die Tastensperre aktiv, nach unten ist die Tastensperre deaktiviert.

Batterieladegerät

Das Mobiltelefon kann entweder ein- oder ausgeschaltet aufgeladen werden. Vor dem Ladevorgang: Prüfen, ob die Batterie eingelegt wurde.

Netzkabel mit der Steckdose verbinden.

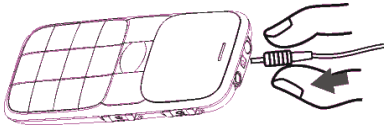

Batteriestandsanzeige

Laden	Ladevorgang
	

Batteriestandswarnung

Bei niedrigem Batteriestand ertönt ein akustisches Warnsignal und es wird die Mitteilung “schwacher Batteriestand” angezeigt. Wenn Sie während eines Telefongesprächs das Warnsignal für “schwachen Batteriestand” hören, sollten Sie das Telefon so schnell wie möglich aufladen, damit sie weiter telefonieren können.

Nach dem Beenden des Ladevorgangs: das Ladegerät aus der Steckdose socket und das andere Ende aus dem Mobiltelefon ziehen.

Erste Schritte

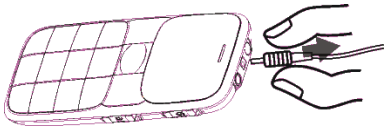

Hinweis: Wenn die Batterie überladen wurde, dann wird die Batteriestandsanzeige erst nach ein paar Minuten angezeigt.

Ein-/Ausschalten des Telefons

Zum Einschalten des Mobiltelefons diese Taste gedrückt halten. Wenn Ihre PIN-Card so eingerichtet ist, werden Sie automatisch aufgefordert, Ihren PIN-Code einzugeben und durch Drücken der grünen Taste zu bestätigen.

***Hinweis*:** Nach 3-maliger falscher Eingabe des PIN-Codes wird die SIM-Karte gesperrt und Ihr Telefon fordert Sie auf, den PUK-Code einzugeben (wenn Sie nicht wissen, wie Sie das Problem lösen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzanbieter).

Ausschalten

Zum Ausschalten des Mobiltelefons diese Taste gedrückt halten.

Tastenerklärung

Oben Seite

Von links nach rechts: die Kopfhörer-Buchse, Anschluss des Ladegeräts, Taschenlampe.

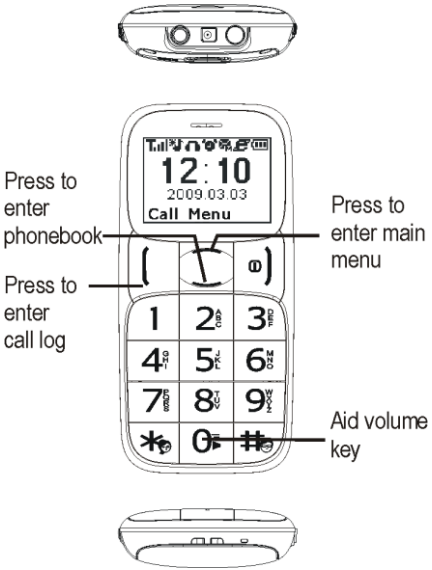

Hinter Seite

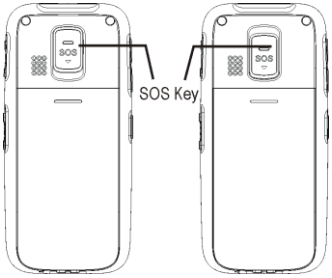

Linken und rechten Seite

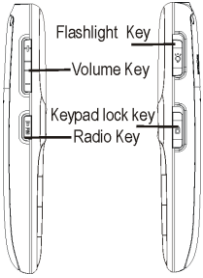

Auf der linken Seite oben:	Volume
Auf der linken Seite unten:	Radio Taste
Auf der rechten Seite oben:	Taste für die Taschenlampe
Auf der rechten Seite unten:	Taste für Tastensperre

Hinweis: *Mit die Menü-Taste, zwischen den roten und grünen Taste, gehen Sie ins Menü.*

Erste Schritte

Bildschirm



1. Signalzustand
2. Batteriestand
3. Bestimmte strömende Signale
4. Uhrzeit
5. Netzbetreiber
6. Menü

Stand-by

Wenn das Mobiltelefon funktionsbereit ist, jedoch keine Taste mehr betätigt wird, schaltet es sich automatisch in den Stand-by um.

Bildschirmsymbole

Diese Symbole können auf dem Bildschirm angezeigt werden.

	Batteriestand
	Signalzustand
	Wecker
	Ungelesene Mitteilungen
	Sprach SMS

Erste Schritte

	Klingelzeichen
	Vibrationsalarm
	Rufumleitung
	Verpasste Anrufe
	Bitte Kopfhörer einstecken
	Tastensperre
	Tastensperre aufgehoben
	Neue Mitteilungen während Tastensperre erhalten
	Verpasste Mitteilungen während Tastensperre
	Neue und verpasste Mitteilungen während Tastensperre

Tastenfunktionen

Taste	Funktion
Ruftaste (grüne Taste)	Anrufen Eingehender Anruf: drücken und Anruf annehmen. Stand-by-Modus Drücken und Anrufspeicher prüfen Bedienung.
Ende-Taste (rote Taste)	Langer Tastendruck zum Einschalten des Telefons im ausgeschalteten Zustand. Langer Tastendruck zum Ausschalte des Telefons im eingeschalteten Zustand. Bedienung: Wenn Sie zum vorherigen Menü zurückkehren wollen, diese Taste drücken. Langer Tastendruck und zurück zum Stand-by-Modus aus dem Nichtbearbeitungszustand. Langer Tastendruck und zurück zum Stand-by-Modus aus dem Hilfezustand.
Auf-Navigationstaste	Stand-by-Modus: Diese Taste zum Aufrufen des Hauptmenüs drücken. Bedienung: Taste drücken und den Cursor nach oben bewegen.

Erste Schritte

Ab-Navigationstaste	Stand-by-Modus: Zum Aufrufen des Telefonbuchs diese Taste drücken. Bedienung: Taste drücken und den Cursor nach unten bewegen.
# Taste	Zum Aufrufen kurz “#” drücken. Zum Schreiben einer SMS diese Taste zum Aufrufen des Modus drücken.
* Taste	Zum Aufrufen kurz “,P,+” drücken. Zum Verwenden von Symbolen beim Schreiben einer SMS diese Taste drücken.
Hörhilfe-Taste	Taste drücken und Lautstärke über die “Eintasten-Hörhilfe”beim Telefonieren mit der Freisprecheinrichtung einstellen.
Lautstärke-Taste	Taste “+” zum Erhöhen der Lautstärke drücken und Taste “-” zum Vermindern der Lautstärke drücken (kann auch zum Einstellen der Lautstärke beim Telefonieren, Radio hören, benutzt werden).

Radio-Taste	Zum Ein-/Ausschalten im Stand-by-Zustand.
Blitzlichttaste	Zum Einschalten des Blitzlichts die Taste nach vorn drücken und zum Ausschalten nach hinten drücken.
Aktivieren/ Deaktivieren der Tastensperre	Zum Sperren des Tastenfelds diese Taste nach vorn drücken; zum Aufheben der Sperre die Taste nach hinten drücken.
Notruftaste	Nach unten drücken und einen Notruf durchführen Nach oben drücken und den Notruf beenden.

Anruffunktionen

Anrufen

Extern anrufen

1. Vorwahl und Telefonnummer eingeben und die Ruftaste drücken.
2. Wenn die Rufnummer nicht richtig eingegeben wurde, können Sie die Ende-Taste drücken, um die Nummer links auf dem Cursor zu löschen oder die Ende-Taste gedrückt halten, um sämtliche Rufnummern zu löschen.

Notruf durchführen

1. ***Notrufnummer einrichten:*** Wählen Sie [Telefonbuch] ☞ [Notrufnummer] ☞ [Bearbeiten] und Sie können 5 beliebige Notrufnummern einrichten.
2. Wenn Sie keine Notrufnummern eingerichtet haben, erscheint 3 Sekunden lang “Keine Notrufnummer zur Verfügung” und Sie kehren automatisch vom aktuellen Zustand in die normale Anzeig zurück, nachdem Sie die Taste “SOS” gedrückt haben.
3. Wenn Sie Notrufnummern eingerichtet haben, sendet das Mobiltelefon Kurznachrichten zu diesen Rufnummern und dann können Sie nach Drücken der “SOS”-Taste in einer Reihenfolge von oben nach unten Notrufe durchführen, falls eine Rufnummer nicht erreichbar ist. Dies wird so lange fortgesetzt, bis Sie erneut die “SOS”-Taste nach oben in ihre Ausgangsstellung drücken.

4. Das Mobiltelefon sendet während des Abschickens der SMS ein Notsignal aus und wählt die eingerichteten Notrufnummern.
5. Das Mobiltelefon schaltet die Notruffunktion nicht an, wenn die “SOS”-Taste nach unten gedrückt und keine SIM-Karte eingelegt wurde.
6. Wenn niemand den Anruf nach dem Wählen der Rufnummer annimmt, wird das Mobiltelefon im Notrufzustand gehalten und fordert sie auf, den (evtl.) eingehenden Anruf anzunehmen. Dann müssen Sie die grüne Taste zum Annehmen des Anrufes drücken; nach der Anrufannahme wählt das Mobiltelefon weiterhin die Notrufnummern.
7. Nachdem Sie die "SOS"-Taste gedrückt haben, kehrt das Gerät bei eingeschaltetem Gerät automatisch in den Stand-by-Modus zurück.

Internationale Anrufe

1. Im Stand-by-Modus wird das Zeichen "+" (internationale Kennung) eingegeben, nachdem Sie zweimal kurz * gedrückt haben. Danach können Sie den Ländercode eingeben, gefolgt von der Ortskennzahl und der gewünschten Rufnummer (ohne die ‘0’ vorzuwählen), dann die Ruftaste drücken, um einen internationalen Anruf durchzuführen.
2. Wenn Sie ein “P” zwischen der Hauptnummer und dem Nebenanschluss eins eintippen, dann wählt das Mobiltelefon automatisch die “eins” nachdem die Hauptnummer gewählt wurde.
3. Eingeben des Buchstabens “P”: dreimal kurz auf “*” drücken, dann wird “P” eingegeben.

4. Zum Annehmen eines Anrufs die grüne Taste drücken. Die rote Taste dient zum Ablehnen eines Anrufs oder zum Auflegen nach Beenden eines Gesprächs.
5. Wenn Sie bereits Kurzwahlnummern eingerichtet haben, können Sie anrufen, nachdem Sie die entsprechende Kurzwahltaste (2 bis 9 ,#,*) im Stand-by-Modus gedrückt haben. Sie können auch die Voice Mail Nummer wählen, indem Sie die “1” gedrückt halten (falls Sie bereits eine solche Nummer eingerichtet haben).
6. Dieses Mobiltelefon unterstützt auch die Konferenzschaltung, bei der bis zu 3 Personen gleichzeitig miteinander sprechen können (zwei Wege mit drei Parteien). Diese Funktion erfordert jedoch, dass sie von Ihrem Netzanbieter unterstützt wird, daher sollten Sie ihn vorher um Rat fragen.
7. Mit den Lautstärketasten (“+”, “-”) können Sie die Lautstärke während der Telefongespräche einstellen. Zum Einstellen der Lautstärke auf Hörhilfenniveau diese Taste Hörhilfe gedrückt halten.

Anrufspeicher

1. Sie können den Anrufspeicher aufrufen, indem Sie die grüne Taste im Stand-by-Modus drücken. Im Anrufspeicher finden Sie kürzlich ausgehende, verpasste oder eingehende Anrufe. Jede Funktion kann bis zu 20 Aufnahmen speichern.

2. Der Speicher mit ausgehenden Anrufen nimmt die letzten 20 gewählten Anrufe auf; der Speicher mit eingehenden Anrufen nimmt die letzten 20 eingegangenen Anrufe aus; der Speicher mit den verpassten Anrufen nimmt die letzten 20 verpassten Anrufe auf.
3. Sie können alle Anrufe im Speicher durch Drücken der Taste “Speicher löschen“ löschen.
4. Die Taste “Unrufdauer” ermöglicht es, die Gesprächsdauer eines ausgehenden, eingehenden, sowie des zuletzt geführten Gesprächs zu prüfen, sowie die Gesamtgesprächsdauer oder aber diese Angaben zu löschen.

Menü

Sie haben folgende Möglichkeiten, die Tastenfunktionen in den Menüs zu nutzen:

1. **SMS**
    1. Nachricht schreiben
    2. Eingang
    3. Ausgang
    4. Entwürfe
    5. Mailbox
    6. Notfall-SMS
    7. Vorlagen
    8. Einstellungen
    9. SMS löschen

2. **Taschenrechner**

3. **Wecker**

4. **Einstellungen**
    1. Telefoneinstellungen
    2. Netzwerkeinstellungen
    3. PIN
    4. Erinnerung
    5. Werkseinstellungen wiederherstellen

5. **Profile**
    1. Allgemein
    2. Meeting
    3. Im Freien
    4. Im Gebäude
    5. Kopfhörer

Menü

6. Telefonbuch

1. Eintrag Suchen
2. Neuen Eintrag hinzufügen
3. Löschen
4. Kopieren
5. Kurzwahl
6. Notrufnummer
7. Einstellungen

7. Anruflisten

1. Gewählte Anrufe
2. Eingehende Anrufe
3. Verpasste Anrufe
4. Anruferlog löschen
5. Anrufdauer

8. Radioknop

1. Automatisch Kanalliste erstellen
2. Manuelle Suche
3. Lautstärke
4. Kanalliste
5. Lautsprecher

Kurzmitteilungen (SMS)

1. Wenn das Symbol ✉ auf dem Bildschirm erscheint, dann haben Sie eine neue Mitteilung erhalten. Wenn Ihr SMS-Speicher voll ist, dann blinkt ✉ so lange, bis Sie ein paar SMS gelöscht haben.
2. ***Hin- und Herschalten zwischen den einzelnen Modi:*** Zum Aufrufen des Menüs [option], die Taste"#" drücken oder die Ruftaste drücken und dann die Option "Modi aufrufen" wählen.
3. Wählen Sie "SMS" ☞ "Nachricht schreiben", um den SMS-Bearbeitungsmodus aufzurufen. Dann können Sie die Mitteilung schreiben und mit der grünen Taste speichern, senden oder löschen.
4. Bei neuen Nachrichten könne Sie die Ruftaste drücken, um sie anzuhören oder mit der Ende-Taste diese Option verlassen, wenn Sie sie später anhören möchten.
5. ***Notrufnachrichten:*** Bitte richten Sie eine Notrufnachricht ein, damit Sie im Notfalle Hilfe bekommen können. Das Mobiltelefon sendet diese Nachricht dann im Notfalle zu den eingerichteten Rufnummern. Es kann nur eine Notrufnummer eingerichtet werden.
6. ***Mitteilungen löschen:*** Sie können bestimmte oder alle Mitteilungen in der "Eingang", "Ausgang" und "Entwürfe" löschen
7. ***SMS-Service Center:*** Mithilfe dieser Funktion können Sie die Rufnummer des SMS-Service Center einrichten, damit Sie SMS empfangen/senden können.

8. ***Speicherstatus:*** Mit dieser Funktion können Sie die SMS-Speicherkapazität Ihres Mobiltelefons und der SIM-Karte jederzeit prüfen.

Telefonbuch

1. Sie können Namen und Rufnummern (Kontakte) im Telefonbuchspeicher und SIM-Karte-Speicher aufnehmen; Kontakte, die sich im Telefonspeicher befinden werden mit gekennzeichnet und Kontakte, die sich im SIM-Karte-Speicher befinden, werden mit gekennzeichnet.
2. ***Neue Kontakte erstellen:*** Wählen Sie [Telefonbuch] ☞ [Neuen Eintrag hinzufügen], um neue Kontakte hinzuzufügen; wählen Sie [Telefonbuch] ☞ [Einstellungen] ☞ [Bevorzugter Speicherort], um gerade hinzugefügte Kontakte einem Speicherplatz zuzuordnen.
3. Im Hauptmenü [Telefonbuch] ☞ [Eintrag Suchen] wählen, um das Telefonbuch zu durchsuchen.
4. ***Notrufkontakte:*** Wählen Sie [Telefonbuch] ☞ [Notrufnummern, um bis zu 5 Notrufnummern einzugeben. Sie können auch vorher eingerichtete Notrufnummern ändern, löschen oder den Status einrichten.
5. ***Kurzwahl:*** Sie können mehr als 8 Kurzwahlnummern einrichten und diese im Stand-by-Modus wählen, indem Sie die entsprechende Kurzwahltaste (2~9) drücken.
6. ***Kontakte löschen:*** wählen Sie Menü ☞ [Telefonbuch] ☞ [Löschen], um bestimmte oder sämtliche im Mobiltelefon oder auf der SIM-Karte gespeicherte Kontakte zu löschen; Sie können auch einen Kontakt nach dem anderen löschen, bitte gehen Sie wie folgt vor: wählen Sie [Telefonbuch] und den Kontaktnamen, drücken Sie die Ruftaste und drücken Sie dann [Löschen].

7. ***Telefonbuch kopieren:*** wählen Sie [Telefonbuch] ☞ [Kopieren] ☞, um das Telefonbuch von der SIM-Karte(Telefon) auf das Telefon (SIM-Karte) zu kopieren
8. ***Telefonbucheinstellungen:*** Wählen Sie [Telefonbuch] ☞[Einstellungen], um den Speicherplatz der Rufnummern zu wählen oder prüfen Sie den Speicherzustand des Telefons oder der SIM-Karte.

Profile

1. ***Profile:*** Sie können wählen [Allgemein], [Meeting], [Im Freien], [Im Gebäude] und [Kopfhörer]
2. Wählen Sie [Allgemein] ☞ [Aktivieren], um das Profil als Standardmodus einzurichten; wählen Sie [Allgemein] ☞ [Bearbeiten] ☞ [Toneinstellungen], um die Klingeltöne für eingehende Anrufe zu wählen, SMS, ein-/ausschalten und Tastendruck. Drücken Sie [Bearbeiten] ☞ [Lautstärke], um die Lautstärke einzustellen. Drücken Sie [Bearbeiten] ☞ [Signaltyp], um Klingeltöne zu wählen, Vibrationsalarm und andere Modi. Drücken Sie [Bearbeiten] ☞[Ruftontyp], um den Systemalarm oder Wecker einzustellen; Sie können auch [Bearbeiten] ☞ [Antwortmodus] drücken, um die Funktion “Beliebig Taste“ einzurichten.
3. Wählen Sie [Kopfhörer] ☞ [Bearbeiten] um das Mobiltelefon automatisch auf den Kopfhörermodus umzustellen, nachdem der Kopfhörer eingesteckt wurde.

Einstellungen

Telefoneinstellungen

1. Wählen Sie [Telefoneinstellung] ☞ [Hörhilfe Lautstärke], um die Standardlautstärke für die Hörhilfe einzustellen
2. Wählen Sie [Telefoneinstellung] ☞ [Uhrzeit und Datum] ☞ Uhrzeit einstellen], um die Uhrzeit einzustellen; wählen Sie [Telefoneinstellung] ☞ [Uhrzeit und Datum] ☞ [Datum einstellen], um das Datum einzustellen, wählen Sie [Telefoneinstellung] ☞ [Uhrzeit und Datum] ☞ [Datumsformat], um das Datumsformat einzustellen.
3. Wählen Sie [Telefoneinstellung] ☞ [Sprache], um die Sprache einzustellen.

Netzwerkeinstellungen

Wählen Sie [Einstellungen] ☞ [Netzwerkeinstellungen], um die Warteschleife, Rufeinschränkungen, Netzwerkauswahl und andere Funktionen einzustellen.

PIN-Einstellungen

Wählen Sie [PIN], um den Status (ein/aus) der PIN einzurichten.
Anmerkung: *Dieses Mobiltelefon unterstützt die PIN-Funktion.*

Einstellungen

Erinnerung

Wählen Sie [Einstellungen] ☛ [Erinnerung], um verschiedene Warnsignale bzw. den Erinnerung einzustellen.

Werkseinstellungen herstellen

Wählen Sie [Einstellungen] ☞ [Werkseinstellungen herstellen], um alle persönlichen Informationen im Telefon zu löschen und um die Werkseinstellungen wieder herzustellen. Passwort: “1122“

Extras

Wecker

Wählen Sie [Wecker] um bis zu 5 Weckeinstellungen vorzunehmen. Sie können eine bestimmte Weckzeit, einen Weckton, den Wecktyp bzw. ein/aus für jede Weckeinstellung einrichten.

Taschenrechner

1. Wählen Sie [Taschenrechner], um den Rechner aufzurufen.
2. Mithilfe der Navigationstasten “+”, “-”, “×”, “÷” und andere Operatoren wählen und mit der grünen Taste bestätigen.
3. Drücken Sie die rote Taste, um alle eingetragenen Informationen zu löschen und sobald di 0 auf dem Bildschirm erscheint, die rote Taste drücken um den Rechner zu verlassen.

Radio

1. Im Stand-by-Modus können Sie das Radio einschalten, indem Sie die Taste Radio gedrückt halten; zum Ausschalten genauso vorgehen.
2. Sie können die Lautstärketaste (“+”, “-”) drücken, um die Lautstärke während des Radiohörens einzustellen.
3. Wählen Sie [Option] ☞ [Automatische Kanalliste erstellen], drücken sie die grüne Taste, um den automatischen Suchmodus aufzurufen und um die UKW-Programme

einzustellen; Sie können die grüne Taste drücken, um die Suche fortzusetzen oder die rote Taste, um die automatische Suche zu verlassen und um den aktuellen Sender anzuhören.

4. Wählen Sie [Option] ☞ [Manuelle Suche], um den UKW-Kanal manuell einzustellen; der Radiosender schaltet sich danach automatisch ein.
5. Wählen Sie [Option] ☞ [Lautstärke] um die Lautstärke mithilfe der Auf-/Ab-Tasten oder mit den Lautstärketasten (“+”, “-”) einzustellen.
6. Wählen Sie [Option] ☞ [Kanalliste], um die 29 Sender auf der Senderliste anzusehen oder zu bearbeiten.
7. Wählen Sie [Option] ☞ [Lautsprecher], um den Lautsprechermodus (ein/aus) nach Einstecken des Kopfhörers zu verändern.
8. Langer Druck auf “#” um Sperren/Entsperren der Tastatur.

Eingabemethode

1. Sie können die Eingabemodi durch Druck auf “#” im Mitteilungsbearbeitungsmodus verändern. Es gibt mehrere Eingabemethoden (Nummern, Buchstaben) in verschiedene Sprachen
2. Jeder Buchstabe entspricht einer Zahlentaste (2-9), alles, was Sie tun müssen ist die Zahlentaste zu drücken (einmal drücken für den ersten Buchstaben, zweimal drücken für den zweiten Buchstaben, usw.), außerdem können Sie auch die “1” drücken, um häufig benutzte

Symbole zu verwenden, “0” zur Eingabe von “0” oder von Abständen.

3. ***Zahlen:*** Sobald das Eingabesymbol “123” erscheint, können Sie Zahlen eingeben.
4. ***Zeichensetzung:*** Drücken Sie “*”, um die Zeichensetzung im Mitteilungsbearbeitungs-modus aufzurufen, dann den Cursor nach oben, unten, links oder rechts bewegen, indem Sie die Zahlentaste (2, 8, 4, 6) drücken und mit der Ruftaste die gewählte Zeichensetzung bestätigen.

Akku

Laden und entladen des Akkus

Ihr Telefon wird von einem aufladbaren Akku gespeist.
Beachten Sie, dass ein neuer Akku seine volle Leistung erst erreicht, nachdem er zwei- oder dreimal vollständig ge- und entladen wurde!
Der Akku kann zwar mehrere hundertmal ge- und entladen werden, nutzt sich aber schließlich ab. Wenn die Betriebszeit (Sprech- und Stand-by-Zeit) im Vergleich zur normalen Betriebszeit deutlich kürzer ist, sollten Sie einen neuen Akku kaufen.
Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte, die vom Telefonhersteller zugelassen wurden. Wenn Sie das Ladegerät nicht verwenden, ziehen Sie dessen Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie den Akku nicht länger als eine Woche im Ladegerät, da eine zu starke Aufladung seine Lebensdauer verkürzen kann. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.
Extreme Temperaturen haben einen nachteiligen Einfluss auf das Laden Ihres Akkus.
Benutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck. Benutzen Sie keine schadhaften Ladegeräte oder Akkus.
An kalten oder warmen Orten wie in einem geschlossenen Auto im Winter oder Sommer wird die Kapazität und Lebensdauer des Akkus reduziert. Sie sollten den Akku immer bei Temperaturen zwischen 15 °C und 25 °C aufbewahren. Ein Telefon mit einem zu kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen zeitweilig nicht, selbst wenn der Akku vollständig geladen ist.

Akku

Die Akkuleistung wird besonders bei Temperaturen unter dem
Gefrierpunkt beeinträchtigt.
Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer!
Entsorgen Sie Akkus entsprechend den behördlichen Vorgaben (z. B. bezüglich Recycling).
Werfen Sie Akkus niemals in den Hausmüll.

Pflege und Wartung

Wenn Sie die unten aufgeführten Vorschläge beachten, verhindern Sie, dass die Garantie vorzeitig erlischt, und Sie werden noch über Jahre hinaus viel Freude an Ihrem Produkt haben.

- Bitte benutzen Sie nur Originalzubehörteile oder Zubehörteile, die vom Mobiltelefonhersteller zugelassen sind. Die Benutzung von Zubehörteilen ohne Genehmigung kann zu schlechter Leistung führen, das Telefon beschädigen oder sogar Ihrem Körper schaden und entsprechende örtliche Telekommunikationsgeräte beeinträchtigen.
- Bitte schalten Sie das Mobiltelefon aus, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie hierzu ein feuchtes oder antistatisches Tuch, keine Chemikalien oder Reinigungslotionen, die das Mobiltelefon beschädigen können.
- Da das Mobiltelefon elektromagnetische Felder erzeugen kann, sollten Sie auf keinen Fall in der Nähe von magnetischen Gegenständen, wie z. B. einem Computer oder einer Festplatte ablegen.
- Interferenzen werden erzeugt, wenn das Mobiltelefon in der Nähe von bestimmten elektronischen Geräten benutzt wird, z. B. Fernsehgerät, Telefon, Radio und Computer.
- Lassen Sie niemals das Mobiltelefon in der Sonne oder in einer Umgebung mit starker Strahlung liegen, da hohe Temperaturen die Lebensdauer der elektronischen Bestandteile erheblich verkürzen.

Telefon

- Halten Sie das Mobiltelefon immer trocken, da Flüssigkeiten den Schaltkreis beschädigen könnten.
- Stoßen Sie das Telefon niemals irgendwo mit starker Kraft an und lassen Sie es nicht fallen. Gewaltaktionen dieser Art können den Schaltkreis beschädigen.
- Bitte schließen Sie keine inkompatiblen Geräte an das Telefon an.
- Versuchen Sie nicht, das Mobiltelefon oder seine Batterie auseinanderzubauen.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht zusammen mit einem entflammbaren oder explosiven Material auf.
- Versuchen Sie niemals, das Telefon aufzuladen, ohne vorher den Akku eingelegt zu haben.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.

Alle obigen Hinweise gelten in gleicher Weise für Telefon, Akku, Ladegerät sowie sämtliche Zubehörteile. Wenn eines dieser Teile nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zu Ihrem Fachhändler. Die Mitarbeiter werden Ihnen behilflich sein und das Gerät bei Bedarf reparieren.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Eine Nichtbeachtung dieser Regeln kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen. Weitere detaillierte Informationen finden Sie in diesem Handbuch.

Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann.

Verkehrssicherheit
Benutzen Sie ein in der Hand gehaltenes Telefon nie, während Sie fahren.

Störungen
Bei Mobiltelefonen kann es zu Störungen kommen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.

In Krankenhäusern ausschalten
Befolgen Sie alle Vorschriften und Regeln. Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus.

Im Flugzeug ausschalten
Mobiltelefone können Störungen in Flugzeugen verursachen.

An Tankstellen ausschalten
In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven Gütern ist das Mobiltelefon auszuschalten.

Sicherheitshinweise

Verkehrssicherheit

Benutzen Sie ein in der Hand gehaltenes Telefon nie, während Sie ein Fahrzeug fahren.
Befestigen Sie das Telefon stets in seiner Halterung; legen Sie das Telefon nicht auf den Beifahrersitz oder an einen Ort, von wo es sich bei einer Kollision oder einem plötzlichen Bremsmanöver lösen kann.
Denken Sie daran: Die Verkehrssicherheit hat immer Vorrang!

Betriebsumgebung

Vergessen Sie nicht, die in einem Bereich gültigen besonderen Vorschriften zu beachten, und immer dann das Telefon auszuschalten, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist oder wenn durch das Telefon Interferenzen verursacht werden oder gefährliche Situationen entstehen können.
Halten Sie das Gerät stets in seiner gewöhnlichen Bedienungsposition.
Teile des Telefons sind magnetisch. Metallteile können vom Telefon angezogen werden und Personen mit Hörgeräten sollten das Telefon nicht an das Ohr mit dem Hörgerät halten.
Befestigen Sie das Telefon stets in seiner Halterung, da Metallteile vom Hörer angezogen werden können. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Telefons, da auf diesen enthaltene Daten hierdurch gelöscht werden können.

Sicherheitshinweise

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegen RF-Signale (Funkfrequenz) abgeschirmt. Es kann jedoch vorkommen, dass bestimmte elektronische Geräte nicht gegen die RF-Signale Ihres Mobiltelefons abgeschirmt sind.

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 20 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um potenzielle Störungen mit dem Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen stimmen mit der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research überein. Für Personen mit einem Herzschrittmacher gilt:

- Sie sollten immer einen Mindestabstand von 20 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher einhalten, wenn das Telefon eingeschaltet ist.
- Sie sollten das Telefon nicht in der Brusttasche aufbewahren.
- Sie sollten zum Telefonieren das dem Herzschrittmacher entferntere Ohr verwenden, um die Gefahr möglicher Störungen zu verringern.
- Wenn Sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist, schalten Sie sofort Ihr Telefon aus.

Sicherheitshinweise

Hörgeräte

Einige digitale Mobiltelefone können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen. Bei solchen Störungen können Sie sich an den Service-Anbieter wenden.

Andere medizinische Geräte

Der Betrieb eines Funkgeräts, einschließlich eines Mobiltelefons, kann unter Umständen die Funktion von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenn Sie Informationen zur ausreichenden Abschirmung eines medizinischen Geräts gegen externe RF-Energie benötigen oder Fragen zu anderen Themen haben, wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts. Schalten Sie Ihr Telefon in Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie durch Schilder, Aushänge oder andere schriftliche Regelungen dazu aufgefordert werden. In Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen werden unter Umständen Geräte verwendet, die auf externe RF-Energie sensibel reagieren könnten.

Entsprechend gekennzeichnete Orte

Schalten Sie Ihr Telefon überall dort aus, wo entsprechende Aufforderungen aufgehängt sind.

Sicherheitshinweise

Fahrzeuge

RF-Signale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Ihrem Kraftfahrzeug (z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier- Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler, Airbagsysteme) beeinträchtigen.
Informationen über Ihr Fahrzeug erhalten Sie bei Ihrem Fahrzeughersteller oder seiner Vertretung. Sie sollten auch beim Hersteller von Geräten nachfragen, die nachträglich in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Telefon an explosionsgefährdeten Orten aus, und handeln Sie entsprechend den Schildern und Anweisungen. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion auslösen oder einen Brand verursachen, bei dem Sie sich verletzen oder gar zu Tode kommen können. Benutzern wird empfohlen, das Telefon an Tankstellen auszuschalten. Benutzer werden an die Notwendigkeit erinnert, die Einschränkungen in Bezug auf den Einsatz von Funkgeräten in Kraftstoffdepots (Lager und Verkaufsbereich), chemischen Anlagen oder Sprenggebieten zu beachten. Orte, an denen Explosionsgefahr besteht, sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet.

Hierzu gehören beispielsweise das Unterdeck auf Schiffen; Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden; Fahrzeuge, die mit Flüssiggas (wie z. B. Propan oder Butan) betrieben werden; Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel, wie Mehl, Staub oder Metallpulver, in der Luft befinden; sowie jeder andere Ort, an dem Ihnen normalerweise empfohlen wird, den Fahrzeugmotor abzustellen.

Informationen zur Zertifizierung (SAR)

Dieses Telefonmodell entspricht den Anforderungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.

Die SAR (spezifische Absorptionsrate) reguliert einen Standardwert von 2,0W/Kg und dieser Mobiltelefontyp hat einen getesteten Wert von: 1.320W/Kg, welches mit der nationalen Norm GB21288-2007 übereinstimmt.

Haftungsbeschränkung

- Beafon Mobile GmbH lehnt jegliche Haftung für relevante, indirekte, spezielle, aus einem Unfall entstandenen oder unvermeidbaren Verletzungen ab, einschl. solcher, die als vorhersehbar angesehen oder nicht angesehen werden können. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Garantie- und Wartungskarte.

Sicherheitshinweise

- Für Verluste aufgrund von Naturkatastrophen (z. B. Erdbeben, Flut, usw.) oder andere Vorkommnisse oder Unfälle (einschl. vorsätzlicher oder versehentlicher Missbrauch vom Hersteller im Rahmen dieser Unfälle oder anderer unüblicher Umstände), die außerhalb unseres Haftungsrahmens liegen, lehnen wir jegliche Verantwortung und Haftung ab.